



取扱説明書

大型シングルタイヤパレット

NWD-400TPS

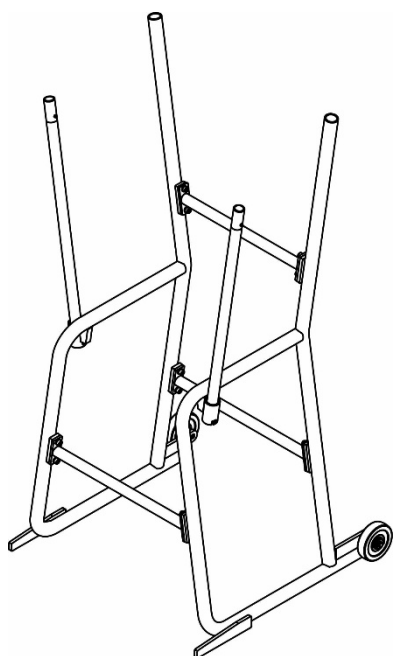

本製品を使用する前に取扱説明書を注意深く読み、よく理解してから使用してください。
この取扱説明書はいつまでも使用できるように大切に保管してください。



取扱説明書が現品と異なる場合は、販売会社まで請求してください。

まえがき

このたびは、長崎ジャッキ(株)の大型シングルタイヤパレットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を注意深く読み、よく理解してから使用してください。

取扱説明書の中の注意事項及び使用方法等をよく読んで使用頂かないと、十分能力を発揮できないばかりか車の落下や人身事故につながりますので、十分理解した上で、正しく使用してください。

お買い上げの製品や取扱説明書の内容について、ご質問がある場合は、お買い上げ頂きました販売会社まで問い合わせしてください。尚、取扱説明書及び警告ラベル等貼付ラベルは大切に使用してください。万一紛失・汚損された場合は速やかに購入の上、正しく保管又は貼付してください。

警告

この取扱説明書では「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用しています。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止の為に重要な事項が記載されていますので、必ずよく理解してから使用してください。

 **警告**・・・取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。

 **注意**・・・取り扱いを誤った場合に、使用者が損傷を負う危険が想定される場合及び物的損傷のみ発生が想定される場合。

目次

1.使用目的	1
2.警告・注意事項	1
2-1 警告事項	1
2-2 注意事項	2
2-3 ラベルの貼付位置とラベルの名称	2
3.構造及び各部の名称	3
3-1 構造及び各部の名称と付属部品の取り付け方	3
4.使用方法及び使用上の注意	4
4-1 始業点検	4
4-2 タイヤパレットの移動	4
4-3 タイヤパレットの設置	5
4-4 タイヤの設置	5
5.給油	6
6.故障と処置	6
7.仕様	7
8.製品保証規定	7

1.使用目的

この大型シングルタイヤパレット(以下タイヤパレットと言う)は、トラック等のタイヤの点検作業を容易に行う為の補助機器です。

NWD-400AH・NWD-400EH(大型タイヤリフター)専用のタイヤパレットです。

2.警告・注意事項

このタイヤパレットをご使用頂く上での人身事故や車の損傷を防止する為の重要な事柄が記載されていますので、必ずよく読み理解してから使用してください。

2-1 警告事項

警告

	取扱説明書をよく読み、理解してから使用すること ※重要な警告事項を説明しています。警告事項に従わないと重大な事故につながります。
	操作は、操作方法を熟知した人以外は使用禁止。 ※誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。

2-2 注意事項



注意

一般的な注意事項

- 1.使用目的以外の使用禁止。
- 2.自動車整備以外での使用禁止。
- 3.能力以上の使用禁止。
- 4.必ずNWD-400AH・400EH(大型タイヤリフター)を使用すること。
- 5.保管場所は、屋内に保管のこと。


使用上の注意

- 1.作業前に必ず始業点検を行うこと。
- 2.平坦で硬い床で使用のこと。
- 3.タイヤパレットにタイヤを確実にセットすること。
- 4.タイヤを載せた状態での移動禁止。
- 5.転倒防止ガイドパイプを使用してタイヤの転倒を防止すること。

2-3 ラベルの貼付位置とラベルの名称

①

型式・能力ラベル

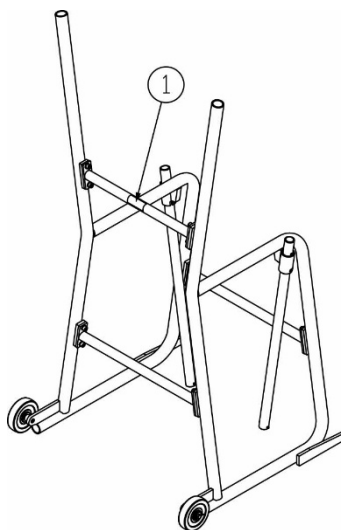


注意

ラベルは大切に使用してください。はがれや汚損された場合は、お買い上げの販売会社から購入の上、正しく貼付してください。

3.構造及び各部の名称


3-1 構造及び各部の名称と付属部品の取り付け方

付 属 部 品	個 数
フレーム L/R	各 1
連結パイプ(上部)	1
連結パイプ(下部)	2
キャップボルト	12
スプリングワッシャー	12

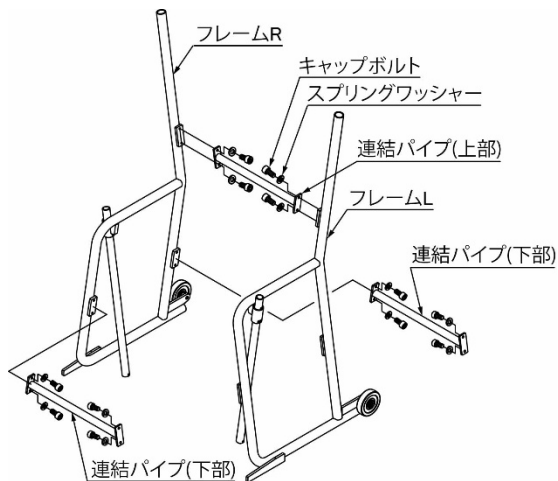

上記、付属部品、個数をご確認の上、図のように組立してください。なお、部品の不足がある場合はお買上げの販売会社までお問い合わせください。また、取り付け後に緩みやガタ等がないように、しっかり締め付けてからご使用ください。

組立の詳細は同梱の「取り付けマニュアル」をご確認ください。

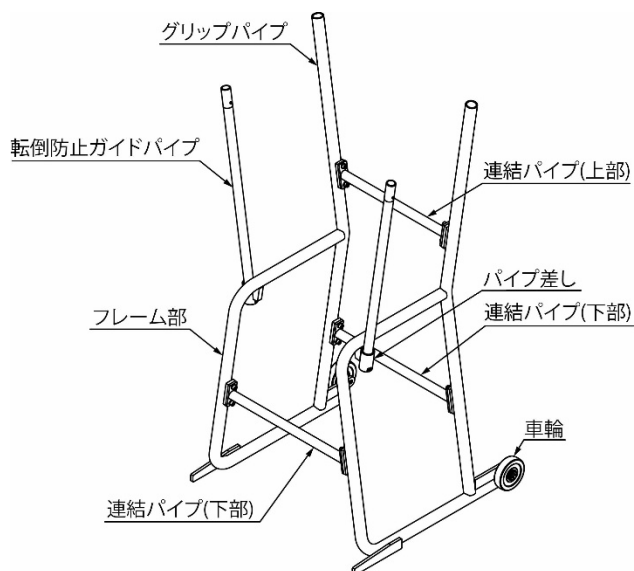

4.使用方法及び使用上の注意

4-1 始業点検

毎日作業前に必ず始業点検を行ってください。なお点検はタイヤパレットにタイヤを載せない状態で行ってください。

注意

異常と思われる箇所が発見された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまでタイヤパレットの使用を禁止して、直ちに販売会社まで連絡してください。そのままお使いになりますとタイヤパレットの破損、及び重大な事故につながる危険があります。

※3ページの3-1構造及び各部の名称と付属部品の取り付け方を参照してください。

点 検 箇 所	内 容	点 検 項 目
・フレーム部	・変形、破損、摩耗していないか	・目視
・車輪	・スムーズに回転するか ・変形、破損、外れ、歪みはないか	・移動させて確認 ・目視
・各ねじ部	・変形、破損、緩みはないか	・目視
・割りピン類	・変形、破損、外れはないか	・目視
・転倒防止ガイドパイプ	・変形、亀裂、破損はないか	・目視
・全体部	・変形、破損等異常はないか	・目視

注意

NWD-400AH・EH(大型タイヤリフター)の始業点検も付属の取扱説明書に従い必ず行ってください。

4-2 タイヤパレットの移動

- 1.グリップパイプを両手でしっかりと持ってください。
- 2.連結パイプ(下部)に足をかけてください。
- 3.移動が可能な角度までグリップパイプを手前に引いて、傾けてください。
- 4.両手でグリップパイプを持ち、安全を確認しながらゆっくりと移動してください。

注意

タイヤパレットにタイヤを載せずに移動してください。タイヤパレットの破損や重大な事故につながる危険があります。

4-3 タイヤパレットの設置




注意


平坦な硬い床で使用してください。傾斜地や軟弱な場所で使用しますとタイヤパレットが傾き、タイヤが落下する危険があります。

4-4 タイヤの設置


1. 大型タイヤリフターのフォークを外側位置に移動させ、タイヤを載せてください。

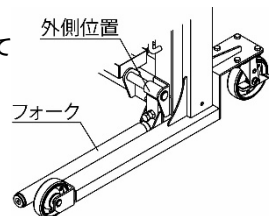


2. タイヤがタイヤパレットに載る高さまで大型タイヤリフターのフォークを上昇させてください。

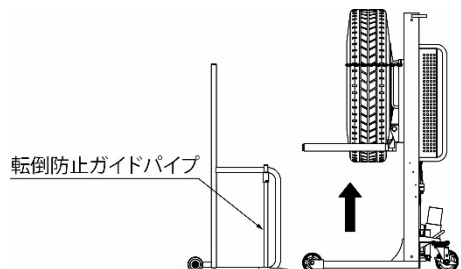


3. 大型タイヤリフターを奥まで前進させてください。

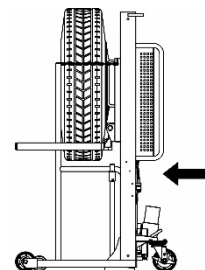

4. 転倒防止ガイドパイプを時計方向に回しながら持ち上げ、回らない位置に達したら離し、転倒防止ガイドパイプが固定されたか確認してください。

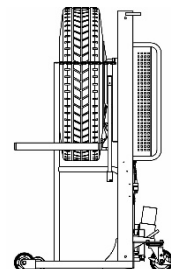



5.チェーンを取り外し、大型タイヤリフターのフォークを下降させてから手前に移動させてください。

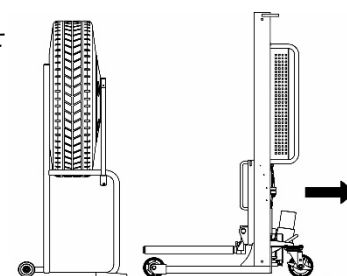

5.給油

※可動部への給油は1ヶ月に1度以上行ってください。

グリース:スプレー式グリース等、浸透性の良いグリースを使用してください。

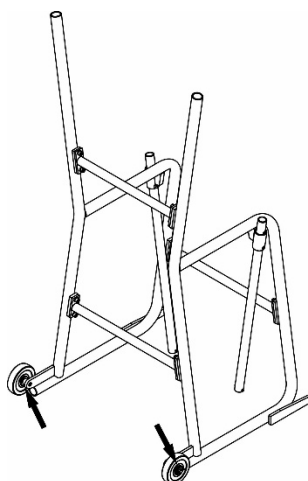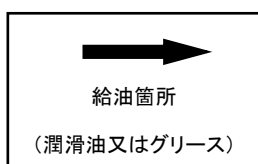

6.故障と処置

故障かなと思われる前にもう一度確認してください。異常が生じた時は、この取扱説明書をよくお読み頂き、下記の点検をした上で、それでも不具合のある場合はお買い上げの販売会社へ相談してください。

症 状	原 因	処 置
タイヤが入らない	フレームパイプ等の変形、破損	販売会社へ修理、又は交換依頼する
転倒防止ガイドパイプが 上がらない	転倒防止ガイドパイプの変形、破損	販売会社へ修理、又は交換依頼する

7.仕様

型 式	適応タイヤサイズ mm	外 寸 W×D×H mm	重 量 kg
NWD-400TPS	φ1160～590	720×663×1384	22.5

(品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります)

8.製品保証規定

1)保証規定

取扱説明書、本体注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内(納入後1年以内)に故障した場合は、弊社の責任に於いて無償にて修理させていただきます。但し、二次的に発生する損失の保証及び、次の場合に該当する故障は保証致しません。

- 1.使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠った為に発生した故障及び損傷。
- 2.製品の作動機構に悪影響を及ぼす変更(改造)を加え、それが原因で発生した故障及び損傷。
- 3.消耗品が損傷し取替えを要する場合。
- 4.火災・地震・風水害・その他天災地変等、外部に要因がある故障及び損傷。
- 5.指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合。
- 6.日本国外で使用される場合。
- 7.保証請求手続きが不備の場合(例:型式及び機体番号の連絡がない場合)。尚、本製品及びその付属品に使用されているゴム部品等のあらゆる自然消耗する部品、ならびに消耗部品につきましては、保証の適応は除外させていただきます。



注意

このタイヤパレットは防水仕様になっておりませんので、錆、腐食等の水による故障は保証いたしておりません。

2)保証請求方法

前期の規定に基づき、本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げの販売会社までご一報ください。販売会社においては必要な手続きを実施いたします。

尚、保証の要否は、大変勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご承知ください。

3)アフターサービスについて

- 1.調子が悪い時……………まずこの取扱説明書の〔6.故障と処置〕の項目をもう一度ご覧になって調べてください。
- 2.それでも調子が悪い時は……商品保証規定に従い修理させていただきますので、お買い上げの販売会社へ修理依頼をしてください。
- 3.保証期間中の修理について……保証期間は納入後12ヶ月以内です。商品保証規定の記載内容に基づいて修理させていただきます。
- 4.保証期間後の修理について……有償で対応させていただきます。
- 5.アフターサービスについての詳細・その他ご不明な点は、お買い上げ頂いた販売会社へお問い合わせください。
- 6.お問い合わせ頂く場合は、次の事項をお知らせください。
型式・機体番号・購入年月日・故障状況(できるだけ詳しく)

上記事項を下表に必ず記載してください。

型式			
機体番号			
購入年月日			
購入店名	社名： 住所：	担当者： 電 話：	
故障日・状況	年	月	日
故障日・状況	年	月	日

お問い合わせは

販売会社名

販売会社へのお願い、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

長崎ジャッキ株式会社

〒447-0854 愛知県碧南市須磨町 5 番地 2

TEL 0566-41-1482 FAX 0566-42-0709